

E-DRIVE ADVANCE 4S 電子油門控制器


E-Drive ADVANCE 4S Electronic Throttle Controller

Ver.0.0.1

SW10129

▶ 內 容 物

以下圖片僅供參考,請以實物為主

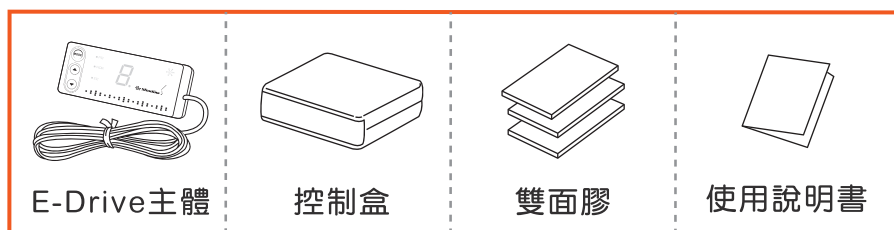

● 商品若轉讓給他人，請務必將說明書一併附加。

▶ 產 品 特 點

- 起步防滑功能，低磨擦力地形也能輕鬆起步。
- Drag Racing彈射起步功能，瞬間改變愛車性能。
- 防盜功能，任憑竊賊怎麼踩油門，愛車就是不會動。
- 採用DAC數位訊號輸出，提供每秒1000次處理速度。
- 內建三個高速處理器，大幅提高訊號純淨與穩定性。
- Po動力模式9段，適合山路與競技用途，油門反應非常靈敏。
- Ec節能模式7段，適合市區行駛使用，可有效降低油耗。

▶ 配 線 說 明

安裝前的準備


關掉引擎超過10分鐘以後，請確實按照以上的方法安裝，否則會照成引擎故障燈亮起。
(請參照第6頁備註)



經過10分鐘以上



電子油門接頭

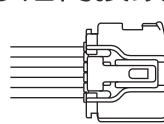


拔掉接頭




電子油門

連接埠相對位置圖

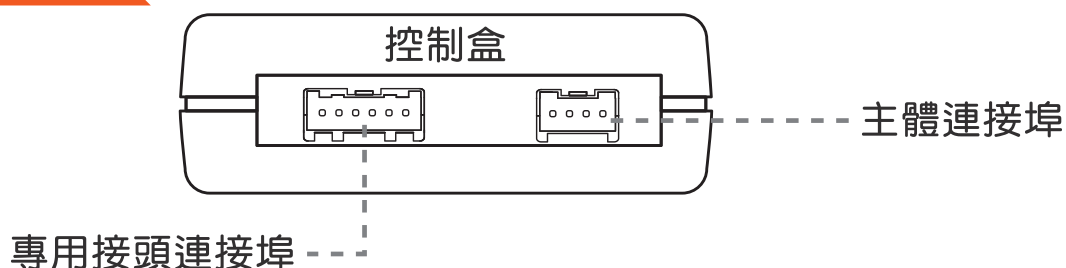


基本配線

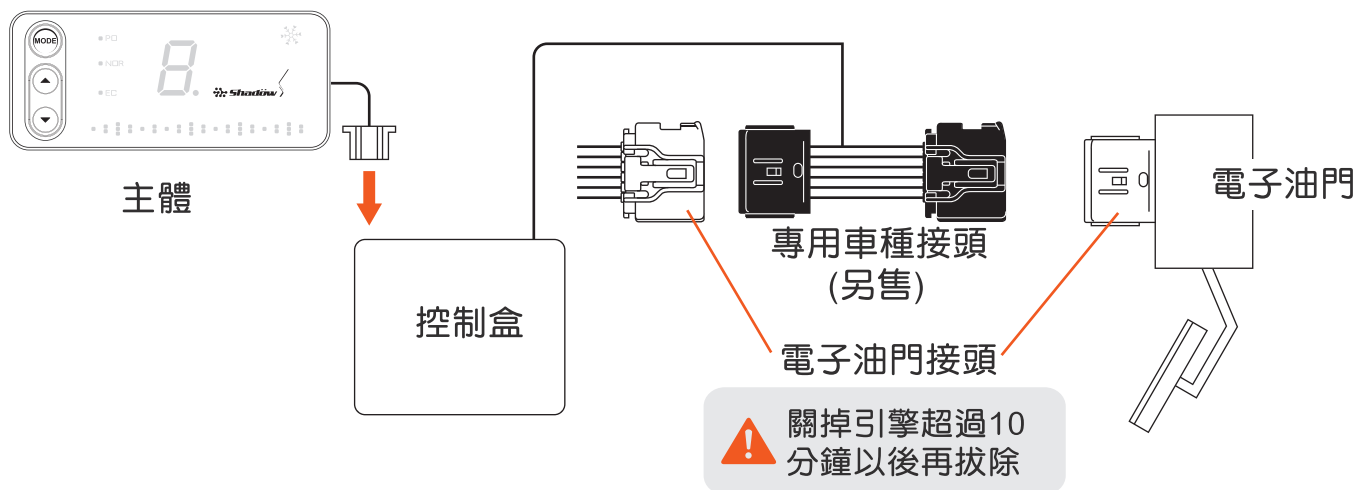

注意:請確實將產品與線路做好固定，在行駛中脫落是非常危險的。

E-Drive主體解說


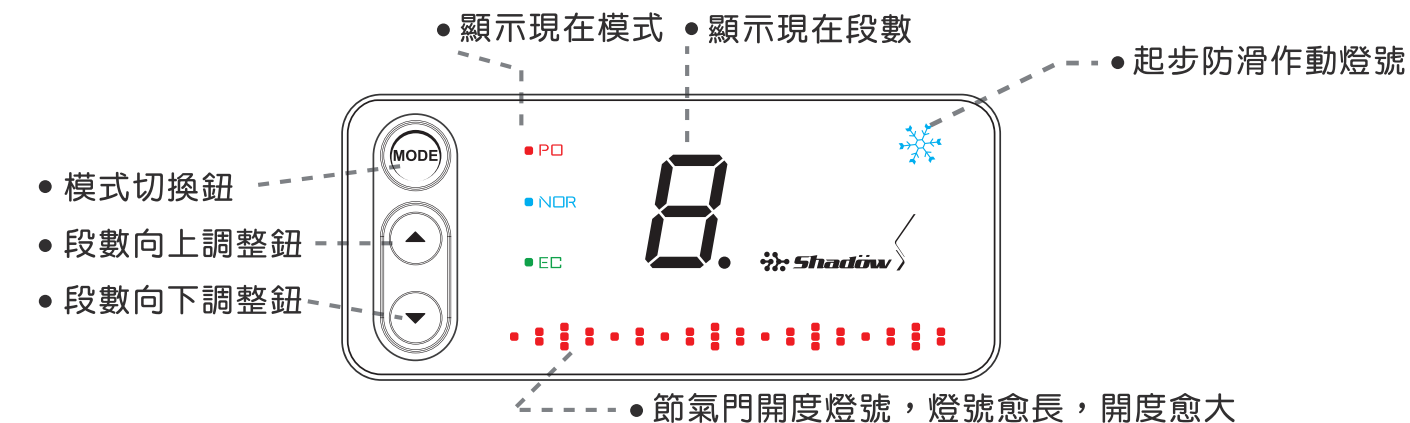



- 產品的顯示部份和電腦的ECU電源是相同的，車子在熄火後的10秒-5分內才會關閉電源。

學習設定(油門開度設定)

一定要先設定才能使用，完成後不需再做任何設定。

1. 請再確認一次所有的配線和接頭是否安裝完好
2. 打開電門，在引擎沒有發動的狀態下將檔位排至P檔或N檔。

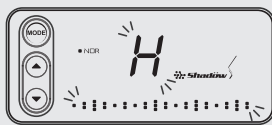操作步驟	顯示器上的表示
① 打開電門 (引擎未發動) 	 一定要在nor的模式下才能進入設定
② 按住MODE鍵直到顯示器上的顯示為0 	 7 6 ... 1 0 顯示0後數字開始倒數
③ 顯示0後放開MODE鍵，進入設定模式 	 L字閃爍， 血條兩格燈號閃爍
④ 完全不踩油門 (油門開度為0%的狀態) 	 L字閃爍， 血條兩格燈號閃爍
⑤ 按任一功能-MODE鍵 	 H字閃爍， 血條燈號全亮閃爍

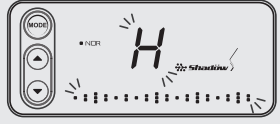操作步驟	顯示器上的表示
⑥ 將油門踩到底 (油門開度為100%的狀態) 	 H字閃爍， 血條燈號全亮閃爍
⑦ 在油門開度為100%的狀態下按任一功能 	 血條顯示滿格
⑧ 顯示器上血條顯示為滿格表示設定完成，請鬆開油門 	 放開油門時， 血條會退回至消失
設定完成! 若安裝至其他車輛上時，請先歸零並且須重新設定一次	

出現下述資訊時，請重新執行學習設定

按壓MODE鍵，進行模式或段數切換時顯示如下：




歸零設定

- 打算安裝到其他車輛上時，請先於原本的車輛上進行歸零設定。
- 此動作是避免安裝到其他車輛上時，出現電腦故障燈亮起。

打開電門
(引擎未發動)




顯示0
一定要在Nor的模式
下才能進入設定

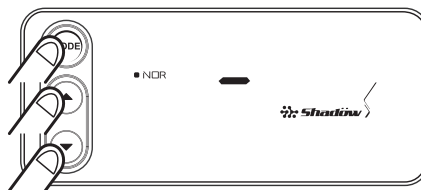

- 1.先按住Mode鍵後，在倒數時，同時按住向上與向下鍵，靜待2秒直到螢幕出現—，代表歸零設定已成功。
- 2.此時按Mode鍵無法切換模式，螢幕同時出現0字閃爍。

模式切換


按下MODE鍵進行功能切換

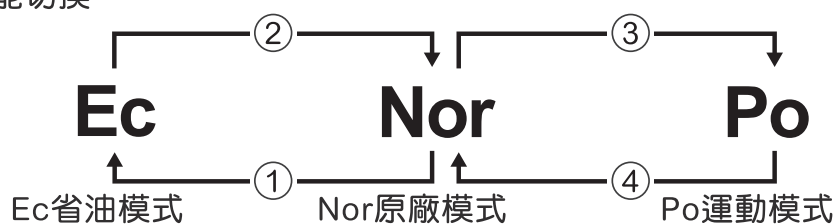

※每按一次MODE鍵為依循① ② ③ ④ 切換

段數切換

Ec模式和Po模式的段數切換

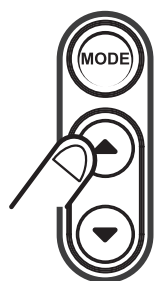

按一下▲或▼鍵，
切換至下一個段數

▲ 上鍵	Po 1 → Po 2 ... Po 9
	Ec 1 → Ec 2 ... Ec 7
▼ 下鍵	Po 9 → Po 8 ... Po 1
	Ec 7 → Ec 6 ... Ec 1

各階段的加速和油耗圖

模式



POWER模式下的油門反應相當靈敏，更換駕駛或倒車時請先告知需調整油門踩踏方式，以策安全。

起步防滑功能設定

開啟起步防滑模式：



1.在任何模式與段數下，同時按下向上與向下按鈕。

2.當面板右上角的作動燈號亮起，且數字燈號熄滅時，代表已進入起步防滑模式。


關閉起步防滑模式：



按下任一個按鍵就可立即解除起步防滑模式。

防盜功能設定

開啟防盜功能：

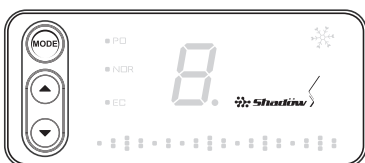

1.在ECO模式下，長按Mode鍵靜待2秒。

2.待面板上燈號全部熄滅，代表已進入防盜模式中，此時即時發動引擎，踩踏油門踏板也不會有反應，車輛完全無法行駛。

防盜功能關閉：



引擎啟動時，按下防盜設定鈕靜待兩秒，直到顯示先前模式，代表防盜模式已關閉。

彈射功能設定

開啟彈射起步模式：



1.在Power模式下，長按Mode鍵靜待2秒。

2.當Po燈號與數字燈號同時閃爍時，代表已進入彈射起步模式中。

關閉彈射起步模式：




按下任一個按鍵就可立即解除彈射起步模式。



警告：在彈射起步模式中，油門反應相當靈敏，請謹慎駕駛車輛，不可在此模式下切入(R)倒檔行駛。

疑難排除

機器出現異常時，請先確認以下項目：

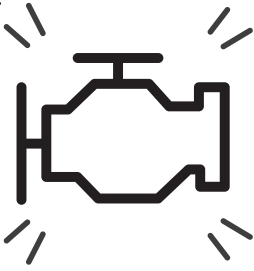異 狀	原 因	確 認 項 目
電門開啟後未顯示任何動作	專用車種接頭接觸不良。 專用車種接頭與產品本體接觸不良。	請再次確認每個接頭和端子是否接緊。
引擎故障燈號亮起 	在電門沒有完全關閉時就進行接頭拆解動作。	請參照引擎故障燈號消除方法進行消燈。(請見下方備註)
	安裝完成後沒有進行學習設定。	請依學習設定來設定油門的開度，再進行引擎故障燈號消除方法進行消燈。(請見下方備註)
按壓Mode鍵時，螢幕出現0字閃爍的資訊，並停留在Nor模式中。	這是因為產品沒有進行正確的學習設定。	請重新執行學習設定。

備註

引擎故障燈號消除方法

- 1.以正常的方式起動引擎和關掉引擎，幾次以後會自動消除。
- 2.使用第一種方式無法消除亮燈問題時，請將電瓶的負極斷電10分鐘再接回。
- 3.使用第一種和第二種方式如果都無消除亮燈問題時，請使用專用機器進行汽車電路檢查，並消除故障燈號。

產品如需維修保固時，請將產品本體和配件收集齊全，送回至購買處。



地址: 彰化縣秀水鄉金興村番花路163號 信箱: info@autojaw.com
電話: +886-4-7681140 傳真: +886-4-7698587

Copyright 1999-2025 AUTO JAW CO,LTD ALL Rights Reserved.

