

二代電子閥門控制器LITE

ELECTRONIC EXHAUST CONTROLLER II LITE

INSTRUCTION MANUAL



ver.0.0.1

共同內容物 以下圖片只供參考，可能和實際不同。



根據車種不同，配線參考如右

功能說明

此產品可依據車主自己喜好，開啟或關閉電子閥門/電磁閥，汽車性能切換皆由車主自行控制。

產品特點

- 安裝簡單方便。
- 快速切換兩種模式，增添駕駛樂趣，讓駕駛愛不釋手。
- 記憶斷電前的狀態。
- 性能方面表現穩定。
- 在不外接天線的情況下，具有抗干擾模組的遙控器。

安裝說明

接電線時要注意！先將主機盒電源線(紅、黑)請務必接至ACC正負兩極，紅色接正極、黑色接負極，以確保產品功能正常。



操作說明

操作方法

通電後主機盒綠燈亮起

遙控器 ON：按下此鍵紅燈亮起並啟動閥門/電磁閥開關

遙控器 OFF：按下此鍵紅燈關閉並關閉閥門/電磁閥開關




切換閥門/電磁閥方式

主機盒斷電時，打開外殼→手動切換開關→鎖上主機盒即完成。

開關位置說明：

- 開關SW1
- SOL：電磁閥
- Valve：閥門

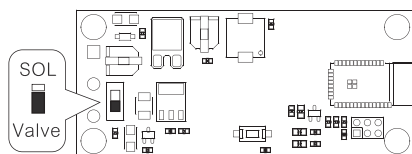

遙控器配對


1. 主機盒跟遙控器都要上電。
2. 長按遙控器的ON/OFF兩個按鍵直到紅色LED閃一下，並長按下主機盒按鍵SW2直到主機盒紅燈閃爍後聽到滴滴聲及配對完畢。

閥門馬達安裝模式


短按主機盒的SW2可以控制閥門的動作，可切換至半開模式方便安裝馬達。

ON → OFF → 半開
↑
會依照左圖重複循環


原廠閥門內容物

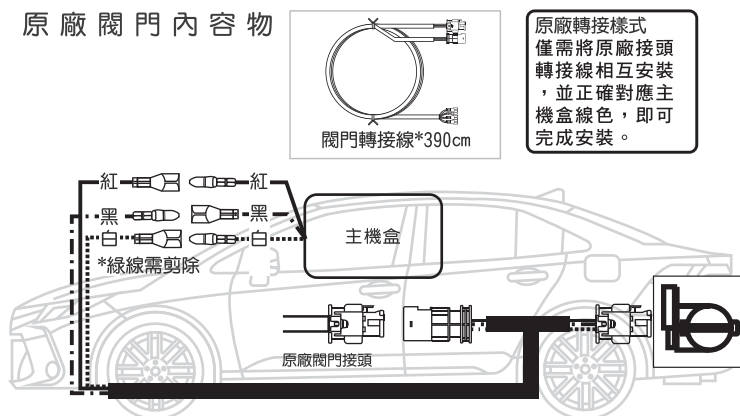

市售件閥門內容物

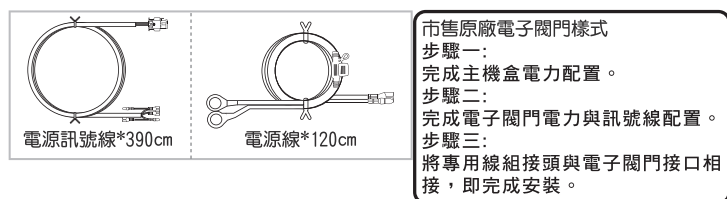

真空閥門配線

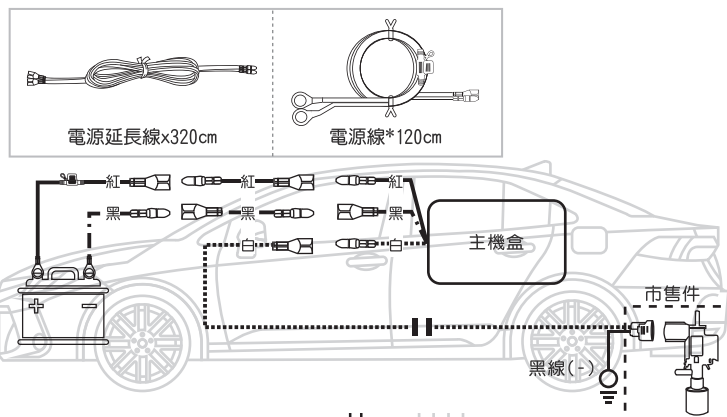

要同時控制兩個電子閥門，只需將電源跟訊號分佈至兩個閥門即可控制

疑難排除

在認為機器故障時，送修前請先確認以下的項目：

症狀	原因	確認項目
上電後，未有任何動作	接線錯誤	請再次確認每個接頭和端子是否接緊
上電後，遙控器指示燈沒亮	電池沒電	更換遙控器電池
上電後，遙控器動作沒反應	訊號不正確	確認主機盒送電子閥門訊號，也接上電子閥門；確認主機盒送電磁閥訊號，也接上電磁閥。
遙控器燈號有亮無動作	主機盒與遙控器無配對	重新配對遙控器與主機盒

產品如需維修保固時，請將產品本體和配件收集齊全，送回至購買處。