

二代電子閥門控制器

ELECTRONIC EXHAUST CONTROLLER II

INSTRUCTION MANUAL



ver.0.0.1


功能說明

此產品可依據車主自己喜好，開啟或關閉電子閥門/電磁閥，汽車性能切換皆由車主自行控制。

產品特點

- 安裝簡單方便。
- 快速切換模式，增添駕駛樂趣，讓駕駛愛不釋手。
- 記憶斷電前的狀態。
- 性能方面表現穩定。
- 藍牙連線，行動裝置遠端遙控。

安裝說明

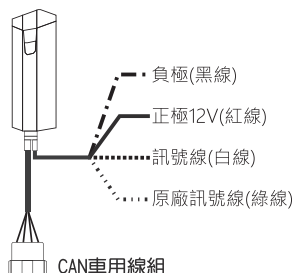

配線方式因對應樣式不同，分為2種


1、3PIN/4PIN原廠轉接樣式:

適用車輛出廠即配備電子排氣閥門。

2、市售原廠電子閥門樣式:

適用車輛後期改裝，並選用3PIN/4PIN電子閥門。

共同內容物 以下圖片只供參考，可能和實際不同。

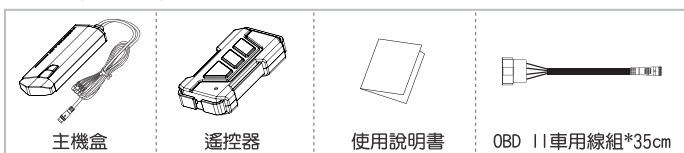


本產品有兩種安裝方式


原廠閥門搭配專用線組(需確認原廠馬達與線組)

選擇不同的產品型號，所附線組配件將有所不同。請於購買前確認接頭與樣式。


原廠閥門內容物

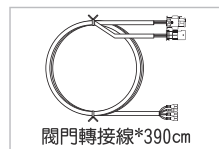

原廠轉接樣式
僅需將原廠接頭
轉接線相互安裝，
並正確對應主
機盒線色，即可
完成安裝。

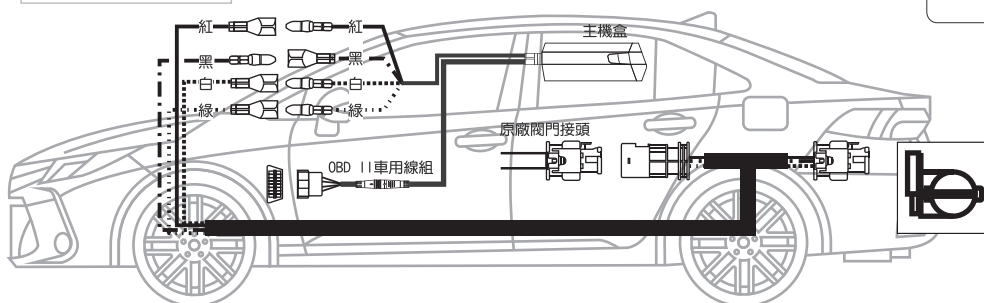


市售件閥門內容物

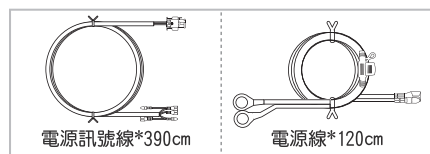


市售原廠電子閥門樣式

- 步驟一：
完成主機盒電力配置。
- 步驟二：
完成電子閥門電力與訊號線配置。
- 步驟三：
將專用線組接頭與電子閥門接口相接，即完成安裝。

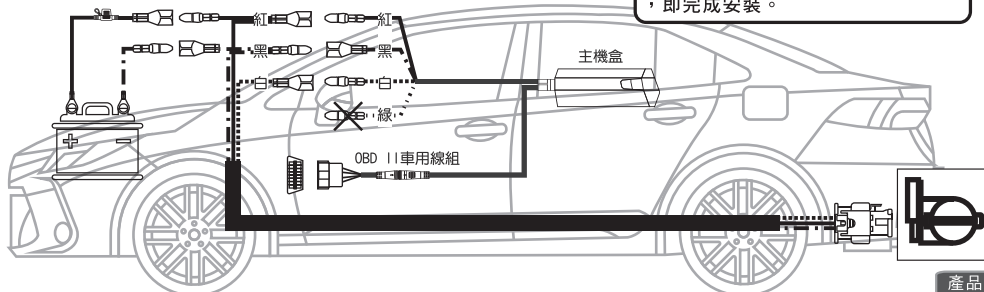


操作說明

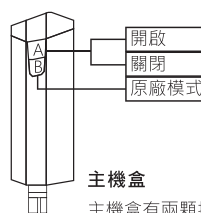


主機盒

主機盒有兩顆按鍵
A鍵控制開關
B鍵切換原廠模式

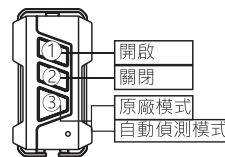

遙控器


遙控器有三顆按鍵
①鍵為開啟
②鍵為關閉
③鍵為自動偵測模式，
再按一次為原廠模式，
重複循環

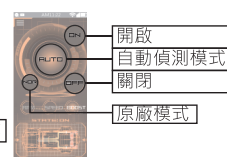

IOS/Android系統手機程式


點選畫面，可使用
APP藍牙控制開關以
及自動偵測模式及原
廠模式。

(注意:當使用市售閥門時，無法使用「B」，「③」鍵與APP中的NOR模式)

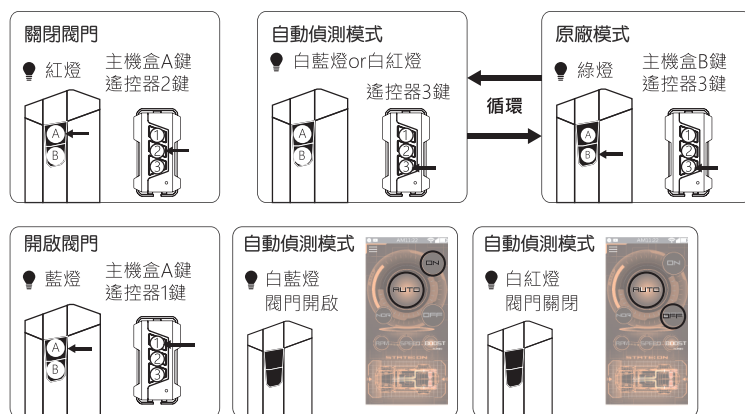

● 白燈閃爍提示使用者，OBD II車用線組脫落或拔除。

遙控器配對

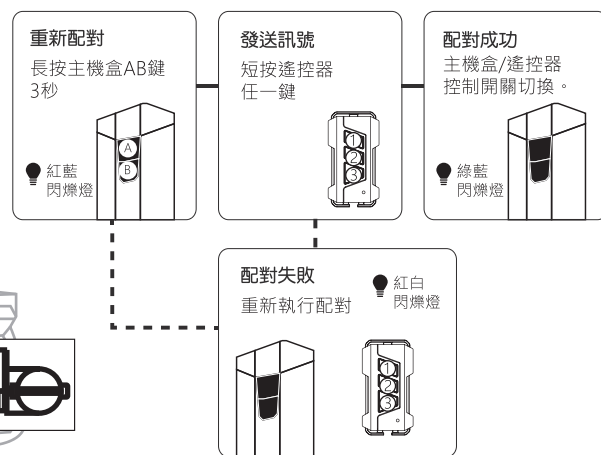

產品如需維修保固時，請將產品本體和配件收集齊全，送回至購買處。