

# OIL PRESSURE ADAPTOR FOR GT86/BRZ/CRV5

ver. 0.0.1

## INSTRUCTION MANUAL

### 歡迎使用

### 內容物

以下圖片只供參考，可能和實際不同



### 產品特點

- 專為GT86/BRZ/CRV5引擎開發設計。
- 設有三個Sensor安裝螺絲孔，適用三種不同引擎設計。
- 可連接油壓Sensor，不會破壞原車設計。
- 可安裝油溫Sensor。
- 內部結構全新設計，不影響油壓表現。
- 採用鋁合金材質製成。

### 重要說明

- 安裝前請先徹底閱讀說明書，讓您能更輕鬆地安裝 Oil Filter Adaptor for GT86/BRZ/CRV5。
- 不正確的安裝過程所導致的不良後果，將無法享有保固服務，例如以不正當的方式破壞內容物等；若因不正確的使用方式導致使用者人身或財產損失，本公司將不負事故與賠償責任。
- 請不要在空氣不流通的場所進行作業。  
可能引起一氧化碳中毒，對人體造成傷害。
- 安裝前請先將引擎熄火。  
未熄火的引擎一但拔出管路，可能造成機件故障與電腦燈亮起。
- 請勿對本產品私自加工或進行改造。  
此動作容易導致產品失去安全性。
- 裝好後請勿對本產品施加太強的外力。  
本產品的插拔皆有正確程序，不當的施力將導致管路破裂、受損。
- 如有任何安裝上的問題或對施工程序不熟悉者，請委託專業店家安裝。  
由於本產品安裝上需要專業知識，對安裝技巧不熟悉的使用者，請委託店家或專業技師為您安裝。

### 注意事項

- 請靜待一小時後再安裝。  
剛熄火的引擎具有極高溫度，人體不慎接觸可能會造成傷害。
- 請穿戴隔熱手套安裝。  
隔熱手套除可防止雙手燙傷外，還可避免被尖銳物體割傷的機會。
- 本產品只適用於TOYOTA GT86/SUBARU BRZ/HONDA CRV5引擎的車輛。  
本產品不適用於其他引擎。
- 請確實將螺絲接頭裝妥。  
安裝完成後請確認所有螺絲接頭是否確實安裝到位，以免發生漏油問題。

### 安裝說明

#### 安裝前的準備

關掉引擎



打開引擎蓋


經過1小時以上




#### 開始安裝

##### 步驟一


GT86/BRZ/CRV5  
Oil Filter Adaptor本體

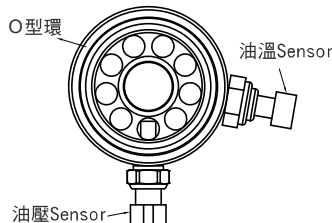

##### 步驟二

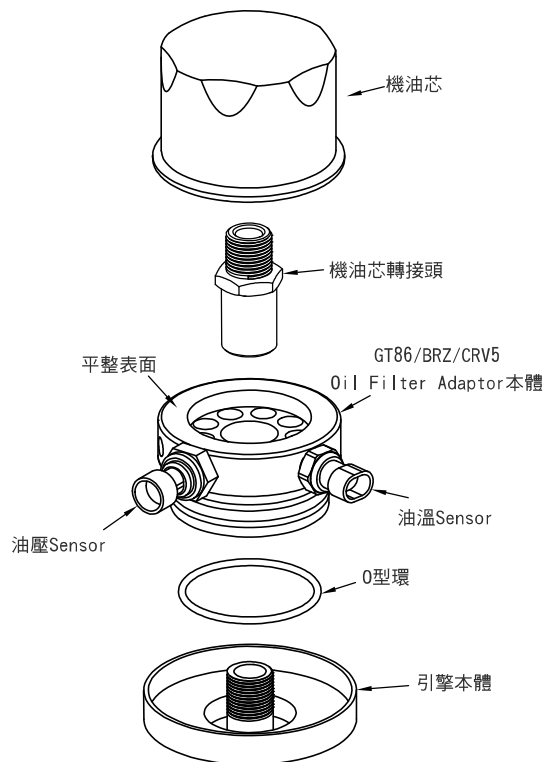

##### 步驟三(引擎安裝示意圖)

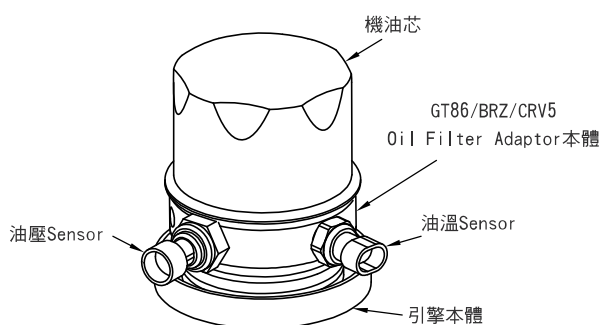

(未使用的螺絲孔請旋入內六角螺絲塞頭)