

VW 1.2/1.4 TSI BOOST ADAPTOR

INSTRUCTION MANUAL


SW-40032

歡迎使用

感謝您購買VW 1.2/1.4 TSI Boost Adaptor，在使用產品前請仔細閱讀操作說明書。竭誠邀請您登入Shadow官方網站，我們的網址是：<http://www.shadowmotor.com.tw>，網站上提供本公司和新產品的最新訊息，也提供技術與產品相關服務。

內容物

以下圖片只供參考，可能和實際不同

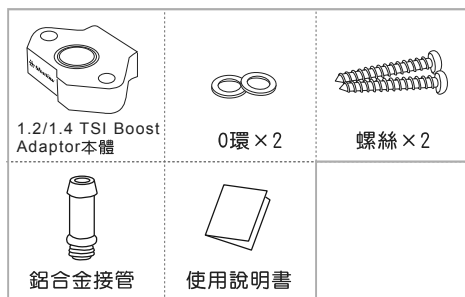

產品特點

- 專為1.2/1.4 TSI引擎開發設計。
- 可連接增壓錶Sensor，不會破壞原車設計。
- 採用鋁合金材質製成、美觀大方。
- 表面採陽極處理，耐候性強。
- 安裝容易可DIY完成。
- 在安裝渦輪錶時不需破壞原車設計，保持愛車的完整性，真空管的接頭倒勾設計，不需要擔心高壓脫管。

重要說明

- 安裝前請先徹底閱讀說明書，讓您能更輕鬆地安裝 1.2/1.4 TSI Boost Adaptor。
- 請不要在空氣不流通的場所進行作業。
可能引起一氧化碳中毒，對人體造成傷害。
- 安裝前請先將引擎熄火。
未熄火的引擎一但拔出管路，可能造成機件故障與電腦燈亮起。
- 請勿對本產品私自加工或進行改造。
此動作容易導致產品失去安全性。
- 裝好後請勿對本產品施加太強的外力。
本產品的插拔皆有正確程序，不當的施力將導致管路破裂、受損。
- 如有任何安裝上的問題或對施工程序不熟悉者，請委託專業店家安裝。
由於本產品安裝上需要專業知識，對安裝技巧不熟悉的使用者，請委託店家或專業技師為您安裝。
- 不正確的安裝過程所導致的不良後果，將無法享有保固服務，例如以不正當的方式破壞內容物等；若因不正確的使用方式導致使用者人身或財產損失，本公司將不負事故與賠償責任。

注意事項

- 請靜待一小時後再安裝。
剛熄火的引擎具有極高溫度，人體不慎接觸可能會造成傷害。
- 請穿戴隔熱手套安裝。
隔熱手套除可防止雙手燙傷外，還可避免被尖銳物體割傷的機會。
- 本產品只適用於VAG車系中搭載1.2/1.4 TSI引擎的車輛。
本產品不適用於其他VAG引擎，例如：TDI柴油引擎。
- 請確實將管路接妥。
本產品上附有安全插鎖，安裝完成後請確認是否確實安裝到位。

安裝說明

安裝前的準備

關掉引擎



打開引擎蓋

經過1小時以上



開始安裝

①




鋁合金接管螺紋處用止漏膠帶纏繞

②




裝上O環至本體

③

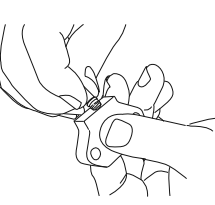


將鋁合金接管鎖上

④

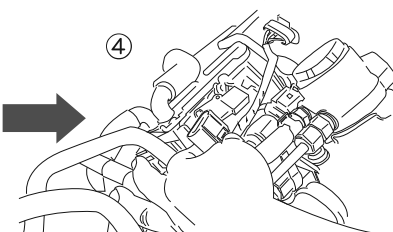


拆下壓力感應器接頭

⑤

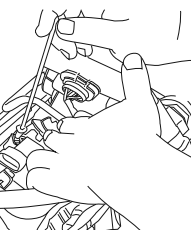


拆下感應器螺絲

⑥

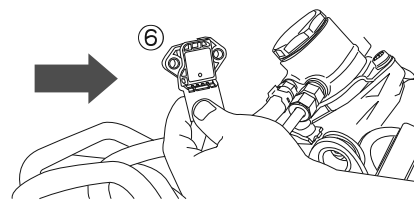


將感應器拆下

⑦

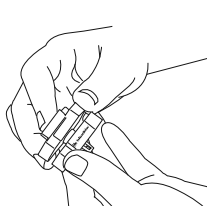


將感應器與1.2/1.4 TSI 本體重疊裝上

⑧

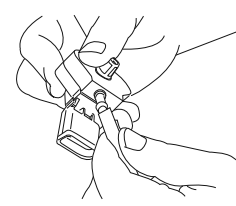


接上矽膠管

⑨

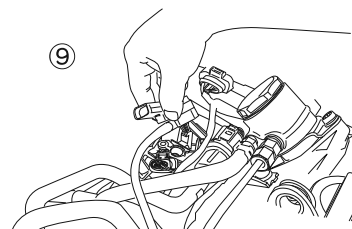


裝回將感應器與1.2/1.4 TSI 本體一併鎖回

⑩

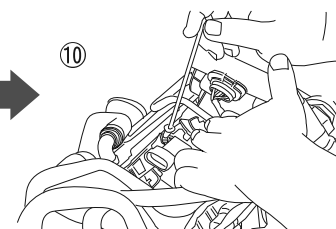

將感應器螺絲鎖回

⑪

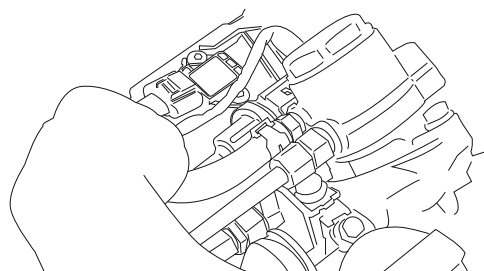

接上壓力感應器接頭即可完成！